

PIN KOODI SISESTAMINE KASUTADES SÜÜTEVÕTIT

Juhul kui PIN-kood lugeja on mingil põhjusel saanud väga ning koodi sisestamine ei ole teostatav, on võimalik koodi sisestada ka auto süütevõtit kasutades.

Näiteks PIN kood on "321":

1. Keera süüdet 7x sisse - välja (jääb välja).

Märgutuli autos hakkab rohelise tulega vilkuma. Kui süsteem oli häires, summeri helisignaali lakkab.

2. 10 sek. jooksul keera süüde sisse. Sekund hiljem hakkab märgutuli punase tulega vilkuma sagedusel 1x sekundis.

Iga vilgatusega kaasneb üks helisignaali. Kui punane märgutuli vilgub kolmandat korda ja kostub kolmas helisignaali (PIN-koodi esimene arv), keera süüde välja. Kostub pikem helisignaali, mis on kinnituseks, et PIN koodi esimene arv on sisestatud.

3. Korda eelmist punkti, teise (2) ja kolmanda numbri (1) sisestamiseks.

4. Kui sisestatud kood oli õige, kostuvad 3 pikka helisignaali ja süsteem lülitub teenindusrežiimi.

Kui sisestatud kood oli ebatäpne või ei sisestatud järgmist arvu õige aja sees, naaseb süsteem häirerežiimi ning on võimalik korrata protseduuri punktidest 1-3.

MEHHAANILISE KULUMISE TÖTTU ON PIN-KOOD LUGEJA MIKROLÜLITITEL PIIRATUD ELUIGA, MILLE PIKKUS SÕLTUB KASUTAMISE TIIHEDUSEST JA VAJUTUSTE TUGEVUSEST. KOHE, KUI ON TUNDA ESTIMESI MÄRKE MIKROLÜLITTI KULUMISEST (VAJAB KÕVEMAT VAJUTUST, IGAT VAJUTUST EI REGISTREERI JNE), VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA EDASIMÜÜJA/PAIGALDAJAGA NING VAHETAGE PIN-KOOD LUGEJA.

GARANTII / PAIGALDUSTUNNISTUS

Paigaldusfirma:

Paigalduse kuupäev:

Auto mark, number:



CHEETAH IMMOBILAISERITE GARANTIIAEG ON 2 AASTAT ALATES PAIGALDUSE KUUPÄEVAST.

GARANTII EI HÕLMA VIGU MIS ON TEKKINUD SEADME VALEST PAIGALDAMISEST. SAMUTI EI KUULU GARANTII ALLA PIN-KOOD LÜLITI MEHHAANILISED VIGASTUSED sh. MIKROLÜLITTE LOOMULIK KULUMINE.

Cheetah immobilaiserite maaletooja:

Artvali OÜ, Laki 12 TALLINN,
tel. 6 550 550 | www.autoalarm.ee

autoalarm 
auto turve- ja jälgimisseadmed | püsikinnitusõigad | parkimisandurid

KASUTUSJUHE

PIN-kood immobilaiserile
Cheetah CH 339AH



IMMOBILAISERI RAKENDUMINE

Immobilaiser rakendub automaatselt 20 sekundit peale süüte välja keeramist. Viimasel kümnel sekundil kostub summeri helisignaali. Rakendunud immobilaiserist annab märku punaselt vilkuv märgutuli (LED).

IMMOBILAISERI VÄLJALÜLITAMINE

Immobilaiser lülitub välja peale korrektse PIN-koodi sisestamist. Väljalülituse kinnituseks kostub mitmetooniline helisignaali ning LED süttib rohelise tulega (lülitades süüte sisse LED kustub).

PIN koodi sisestamisel tuleb meeles pidada järgmist:

- > Koodi saab sisestada ka peale süüte sisse lülitamist
- > Süüdet võib ilma koodi sisestamata sisse lülitada kuni 15 sekundiks (nt. sulgeda elektriaknaid)
- > **Kui süüde on sees pikemalt kui 15 sek, hakkavad kostuma helisignaali ning PIN-kood tuleb kindlasti sisestada järgneva 45 sek jooksul !**

vastasel juhul:

- auto mootor seiskub

(juhul kui auto käivitus enne PIN-koodi sisestamist - oleneb paigaldusest*)

- Immobilaiser saadab välja häireteate

(GSM/GPS seadme nt. Mobikiti olemasolul)

* Paigaldaja poolt on võimalik määrata, kas immobilaiser laseb autot käivitada juba enne koodi sisestamist (sel juhul tuleb kood kindlasti sisestada 1 min jooksul peale süüte sisse lülitamist) või alles siis, kui korrektne PIN-kood on sisestatud. Esimese variandi kasuks räägib see, et koodi saab sisestada juba liikuv autos (ei kaota aega) ning üllatusmoment vargale (auto seiskub reeglina autoärandajale mittesobivas kohas).

PIN KOOD JA SELLE SISESTAMINE

PIN-kood on 3 kuni 5-kohaline numbrikombinatsioon. **Tehasepoolne PIN-kood on 111.**


Koodi sisestamine toimub 2-nupulise koodilugeja abil.

Koodi sisestamist võib alustada suvalisest nupust, vajutades nuppe kordamööda koodile vastav arv kordi. Nupuvajutuste vaheline aeg ei tohi ületada 2 sekundit, vastasel juhul loeb süsteem seda kui uue numbri-kombinatsiooni sisestust. Iga nupuvajutusega kaasneb helisignaali ja kui sisestatud kood on õige, kostuvad kinnituseks eritonaalsusega helisignaali ning immobilaiser lülitub välja.

Juhul kui koodi sisestati valesti 3 korda järjest blokeerib süsteem koodisestamise võimaluse 2 minutiks.



Näiteks kui kood on "321", tuleb nuppe vajutada nii:

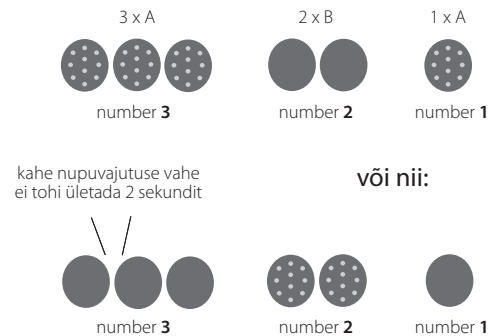

Sisestades 3x koodi valesti on koodi sisestamise võimalus blokeeritud 2 minutiks. Sel ajal kostub pidev summeri helisignaali ning LED vilgub kiirelt punase tulega.

PIN KOODI MUUTMINE

PIN koodi pikkus võib olla 3-5 numbrikohta. Deaktiveeri immobilaiser, kuid ära lülita sisse süüdet. 10 sekundi jooksul vajuta ja hoi a all ühte nupudest, kuni lõpuks LED hakkab vilkuma roheliselt (mõned sekundid enne põleb oranžiga). Kostuvad 5 helisignaali, andes märku, et süsteem on PIN koodi muutmise režiimis.

seejärel:

1. 10 sek. jooksul sisesta uus PIN kood.
2. Oota, kuni märgutuli hakkab oranži tulega vilkuma ning sisesta kinnituseks sama PIN kood uuesti.

Korrektses sisestuses kinnituseks kostub üks lühike helisignaali ja süsteem naaseb deaktiveerunud olekusse.

Kui sisestatud koodid ei kattunud, kostuvad 4 lühikest helisignaali ja süsteem naaseb samuti deaktiveerunud olekusse.

Juhul kui PIN-koodi muutmise režiimis keerati sisse süüde, PIN koodi muutmise protsess katkestatakse ja vana PIN kood jääb kehtima.

TEENINDUSREŽIIM

Andes auto teenindusse, on soovitatav seade selleks perioodiks lülitada teenindusrežiimi, kus autot on võimalik igal ajal ka PIN koodi sisestamata käivitada.

Teenindusrežiimi sisse lülitamine

Deaktiveeri immobilaiser süüdet sisse keeramata ning seejärel 10 sek. jooksul (süüde on endiselt väljas!) vajuta ja hoi a all ühte PIN-koodi lugeja nupudest (~5sek), kuni LED süttib oranži tulega, seejärel vabasta kohe nupp - immobilaiser on nüüd teenindusrežiimis.

Teenindusrežiimi välja lülitamine

Keera sisse süüde ning sisesta õige PIN kood - immobilaiser väljub teenindusrežiimist.

NB! Kui immobilaiser on lülitatud teenindusrežiimi, tuletab süsteem seda iga 5 min tagant (süüde sees) summeri helisignaali meelde.